



WARNING
Selbständige Arbeiten am Fahrzeug auf eigene Gefahr.
Der Autor übernimmt keinerlei Haftung für diese Anleitung.



Bitte Anregungen und Fehler melden an: bmw@bazzi.biz

Die B-Säulen Verkleidung besteht aus zwei Teilen, einem oberen und einem unteren.

a) An/abbauen der unteren B-Säulenverkleidung

Schritt 1:

Die B-Säule wird unten durch drei Clips gehalten.



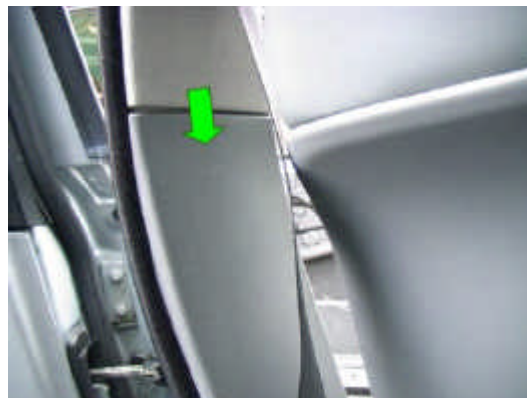
Schritt 2:

B-Säulenverkleidung vorsichtig unten gerade herausziehen und die drei Clips lösen.



Schritt 3:

Oben ist die B-Säulenverkleidung gesteckt. Einfach nach unten wegziehen und weg ist sie.

**Schritt 4:**

Rot markiert die Halterung, in welche die Verkleidung beim Einbau wieder eingerastet werden muss.

**Schritt 5:**

Grün markiert die drei Aufnahmen für die Clips.



b) An/abbauen der oberen B-Säulenverkleidung bis 9/97**Schritt 6:**

Die Verkleidung ist oben und unten (grün markiert) geclipst. Einfach vorsichtig nach vorne ziehen und ausclipsen. Dann nach oben über den Gurt-Auslass nach oben weg ziehen.

**c) An/abbauen der oberen B-Säulenverkleidung ab 9/97****Schritt 6:**

Die Verkleidung ab 9/97 ist nur noch unten geklipst. Also unten vorsichtig ausklipsen und dann nach unten hin wegziehen. Oben ist die Verkleidung nur hinein gesteckt.

