



WARNUNG
Selbständige Arbeiten am Fahrzeug gesehen auf eigene Gefahr.
Der Autor übernimmt keinerlei Haftung für diese Anleitung.



Werkzeug:
Schraubenzieher



E46 Coupé / Cabrio Serienspiegel



E46 M3-look Spiegel

Zur Übersicht:



Spiegelfuss Frontansicht



Spiegelfuss Rückansicht

Schritt 1:

Spiegelfuss mittels den mitgelieferten Schrauben mit dem Spiegelgehäuse verschrauben.

Schrauben fest anziehen!



Schritt 2:

Den Originalen Spiegel mittels separater Anleitung demontieren.



Schritt 3:

Den neuen Spiegel von aussen anbringen, und das Anschlusskabel durchfädeln.



Schritt 4:


Den Spiegel von innen verschrauben.

Schrauben: Blechschraube 5,5x32mm
+ Unterlagsscheibe



Schritt 5:

Anschlusskabel in die Kabelführung einklipsen und am Türmodul anhängen.

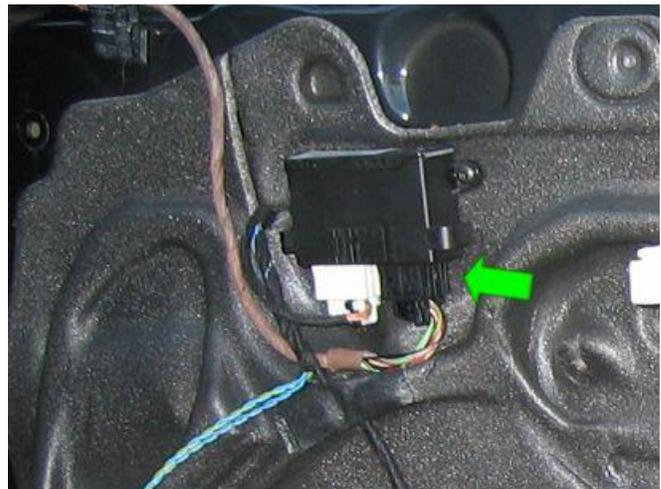

Schritt 6:

Die Abdeckung für die Spiegelschrauben am unteren Haltepunkt einrasten und dann oben einklicken.

Anschliessend die Türverkleidung gemäss separater Anleitung wieder montieren.



Rechte Seite ist fertig!