



WARNUNG
Selbständige Arbeiten am Fahrzeug geschehen auf eigene Gefahr.
Der Autor übernimmt keinerlei Haftung für diese Anleitung.



Werkzeug:

Holz-/Plastikkeil
Schraubenzieher
Schraubenschlüssel

Aussenspiegel E46 Cabrio / Coupé



Schritt 1:

Spiegelglas ganz nach oben kippen.



Schritt 2:

Spiegelglas und Spiegelgehäuse unten mit Klebband abkleben um Kratzer zu vermeiden.

Dann mit einem Holz / Plastikkeil vorsichtig das Spiegelglas ausclipsen. Das Spiegelglas wird durch 4 Clips gehalten.

**Schritt 3:**

Die beiden rot markierten Stecker trennen (Spiegelheizung). Die Stecker sind nur hineingedrückt und lassen sich durch vorsichtiges ziehen lösen.

**Schritt 4:**

Die 5 rot markierten Schrauben lösen und die vordere Spiegelverkleidung abnehmen.




Schritt 5:

Die 4 Verrastungen (Nahaufnahme siehe nächstes Bild) lösen. Die Verrastungen lassen sich lösen, indem man mit einem Schraubenzieher zwischen die beiden Plastikzungen hineinfährt. Die Verrastungen lassen sich jeweils nicht komplett auf einmal lösen, sondern man muss rundherum immer wieder etwas lösen, bis man schliesslich die Spiegelkappe abnehmen kann.



Verrastungen aus Schritt 6 in einer Nahaufnahme.

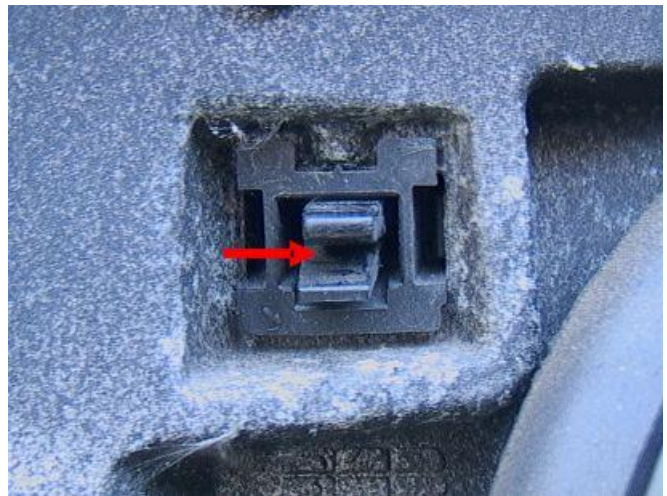

Spiegelkappe mit den 4 Verrastungen.



Schritt 6:

Die drei Schrauben am Spiegelmotor lösen und den Spiegelmotor aushängen.

**Schritt 7:**

Spiegel von hinten. Soll der Spiegel komplett demontiert werden, den schwarz/grauen Stecker (el. Spiegelanklappfunktion) lösen.

**Schritt 8:**

Um den Spiegel abschrauben zu können, muss die Türverkleidung demontiert werden.

à siehe separate Anleitung

Ist die Türverkleidung ab, kann man die Schraubenabdeckung (im Bild) lösen. Abdeckung oben herausziehen (ingerastet) und dann nach oben hin weg ziehen.



Abdeckung Spiegelschrauben im Detail:



Schritt 9:

Nun die beiden grün markierten Schrauben lösen. Dabei den Spiegel von aussen festhalten, sonst gibt's unangenehme Kratzer.




Und weg ist der Spiegel !



Schritt 10:

Um den Spiegel komplett entfernen zu können, den grün markierten Stecker am Türmodul ausstecken und durch die Oeffnung im Türblech durchfädeln.

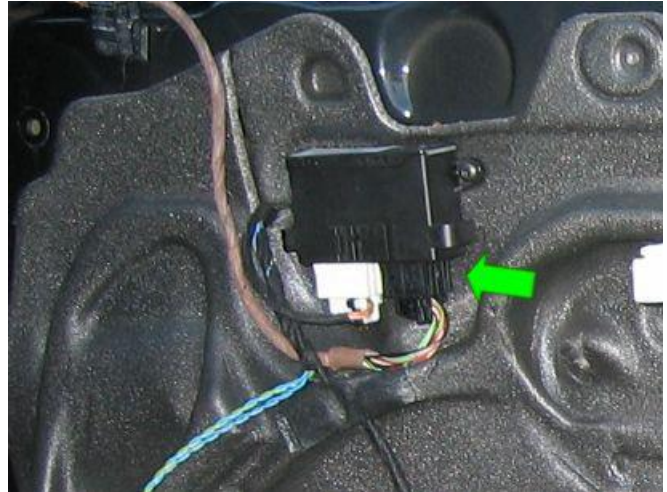**à Tipps zum Einbau:**

- Montage in umgekehrter Richtung.
- Beim anschrauben des Spiegels darauf achten, dass er schön positioniert ist aussen und die Gummidichtung nicht verklemt wenn man das Fenster schliessen will.